取扱説明書

Intelligent Digital Doorlock

安全のための注意事項は使用者の安全を守り、
財産上の損害を防ぐための内容です。
必ず読み正しく使用して下さい

SHS-1010

製品の特徴

タッチキーでドアを開けられます。

製品に同梱タッチキーを登録した後ドアを開けられます。
（計20個まで登録可能）

パスワードでドアを開けられます。

希望のパスワードを登録して鍵なしで簡単にドアを開けられます。

鍵を閉める必要がありません。

自動ロック機能を利用し、ドアを閉めるだけで自動でドアにロックがかかるのでカギを閉める必要がありません。

二重ロック機能で更に安全です。

安全に特に注意が必要な夜間には二重ロック機能を利用すると外からドアを開けられない様に設定する事ができるので安全です。

お子様や外部からのいたずらを防止することができます。

登録されていないパスワードやタッチキーを利用し、連続で5回以上ドアを開けようとした場合警告音が鳴り、自動で約1分間電源が落ちます。

火災感知機能で火災時、安全に待避できます。

室内側で火災が発生し、室内温度が一定温度以上に上昇した場合自動的に警告音が鳴り、ロックが解除されます。

目次

製品の特徴 1

安全のための注意事項 3

使用前に知っておくこと 6

製品構成品 6

室外ケース名称 7

室内ケース名称 8

乾電池交換 9

非常用乾電池使用方法....10

基本機能 11

初期化の方法(パスワード・タッチキー) 11

扉開き方向(扉勝手)の設定方法 12

パスワード登録及び変更 13

タッチキー登録 15

タッチキー削除 17

室外でドアを開ける(パスワード) 18

室外でドアを開ける(タッチキー) 19

室内でドアを開閉する方法 20

付加機能 21

自動・手動ロック設定....21

音設定及び解除 22

警告音・非常音 23

こんな時には? 27

使用方法要約 29

製品規格 30

安全のための注意事項

使用者の安全を守り、事故による損害及び不便を防ぐ内容です。
必ず下記の内容を読み、正しくご使用ください。

警告、注意、参考の意味

警告内容
身体的な傷害を防止するため、使用者が守る情報をご提供します。

注意内容
サービス障害やシステムの損傷を防止するため使用者が守る情報をご提供します。

参考内容
本文内容についての付加的な情報をご提供します。

各項目の記号説明

一般的な警告や注意を表します。

製品の扱いによる、その行為を禁止することを表します。

使用者に特定行為の指示を表します。

取扱時の注意事項

取付および修理は代理店にお任せください。
不適切な取扱いによる事故もしくは損傷については責任を負いかねますのでご注意ください。

ドアとドア枠とのすき間が5㎜ 以上ある場合は取付しないでください。
ドアとドア枠のすき間が広いと正しく作動しない場合があります。

ご使用中の注意事項

パスワードを他人に知られないように注意し、定期的に変更してください。
盗難の恐れがあります。

濡れた手で本体を操作したり、故意に内部に水などを入れないでください。
故障する恐れがあります。

本製品のボタンを無理に押したり、ボールペンなど先のとがったもので押さないでください。
故障の原因になります。

外出時には、ドアが完全に閉まったことを必ず確認してください。
お客様の過失による損害については責任を負いかねますのでご注意ください。

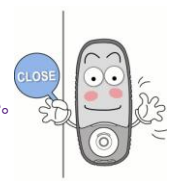

ご使用中の注意事項

操作後にはテンキーカバーを必ず閉めてください。
テンキーなどが破損する恐れがあります。

テンキーカバーを開けたり閉めたりする時、指をはさまないようにご注意ください。
ケガをする場合があります。

修理および保守関連の注意事項

乾電池はプラスマイナス(±)を正しくお入れください。
方向が間違っている場合、乾電池の破裂、液漏れ、発熱など、故障の原因になります。

乾電池の種類にご注意ください。アルカリ単 3 乾電池をお使いください。その他の電池はお使いにならないでください。
故障の原因になります。

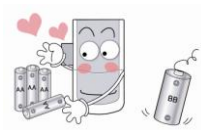

掃除の際には水やベンジン、アルコールなどを使用しないでください。
故障、感電、火災の原因になります。

ローバッテリーアラームが鳴ったら必ず 1 週間以内に乾電池交換をしてください。
乾電池を交換せずに使用を続けると、作動しなくなります。

使用前に知っておくこと

製品構成品

室外ケース

室内ケース

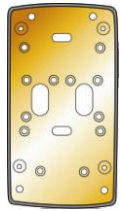

室内ケース取付板

取扱説明書

箱受け



平受け、マグネット
（出荷時マグネットは平受けに装着されています）

タッチキー

マグネットは２つセットでご使用ください

引き寄せネジ

No.	ネジ	数量	機能説明
1	皿ネジ M5 x 20	4	ドアの厚さ30-40㎜ 用
2	皿ネジ M5 x 30	4	ドアの厚さ40-50㎜ 用
3	皿ネジ M5 x 40	4	ドアの厚さ50-60㎜ 用
4	皿ネジ M5 x 25	6	取付板固定ネジ
5	皿ネジ M5 x 15	4	受け固定ネジ
6	木ネジ T4.2 x 25	6	木扉用取付板固定ネジ
7	木ネジ T4.2 x 15	4	木扉用受け固定ネジ

〈ネジ袋〉

参考

製品構成品は設置環境により変更することがあります。

室外ケース名称

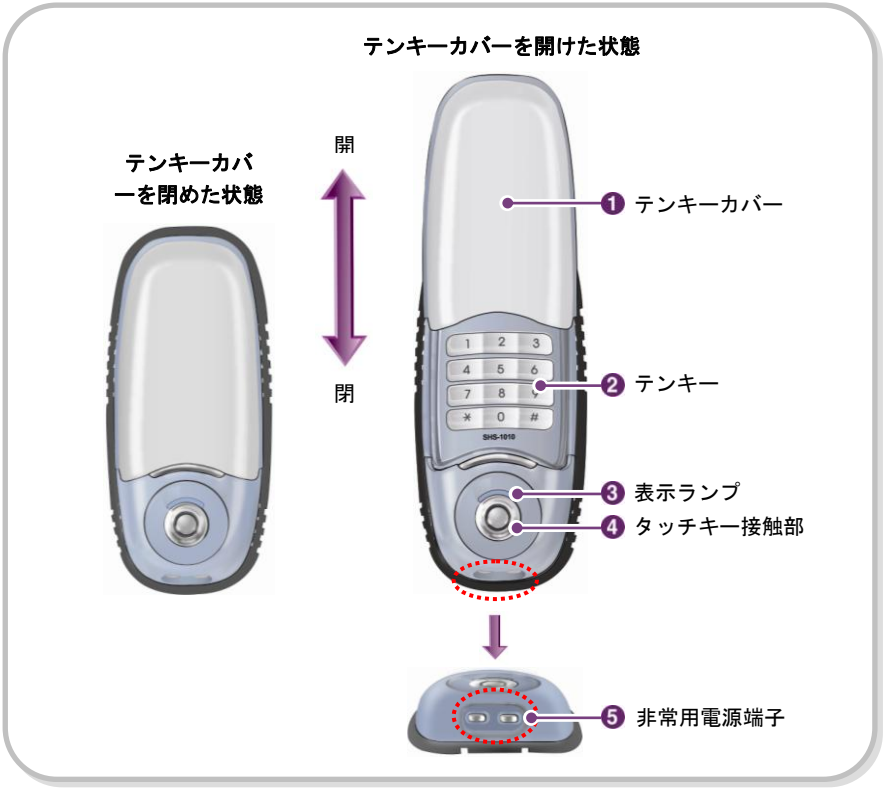

No.	名称	機能説明
1	テンキーカバー	テンキーを保護してくれます。
2	テンキー	パスワードの登録、変更、削除する際、数字を入力します。テンキーで登録されたパスワードを入力し、ロックされているドアを開けられます。
3	表示ランプ	タッチキーを認識したり、ドアロックを作動する時作動状態を表します。
4	タッチキー接触部	タッチキー接触部はドアを開けるためにタッチキーを認識するところです。タッチキー接触部は凹になって登録されたタッチキーを当ててドアを開けられます。 手動ロック機能を使用する場合はタッチキーを当ててドアをロックすることもできます。
5	非常用電源端子	乾電池が完全に放電した時非常用乾電池を接触させると電源が戻ります。

室内ケース名称

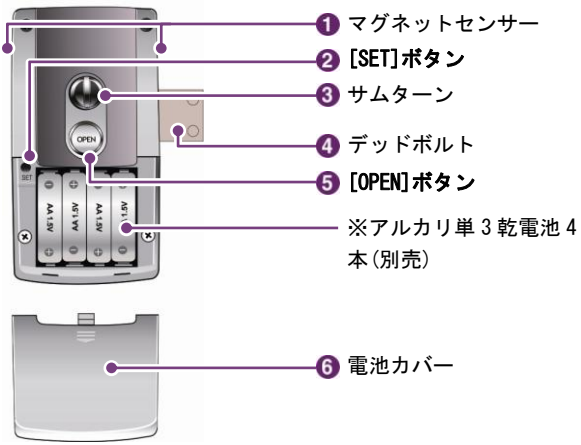

No.	名称	機能説明
1	**マグネットセンサー**	自動ロック機能が設定された場合ドアの閉まった状態と開いた状態を感知します。
2	**[SET]ボタン**	パスワードとタッチキーを登録・変更・削除する時押すボタンです。
3	**サムターン**	乾電池が完全に放電した際、機械的にドアを閉めたり開けたりします。
4	**デッドボルト**	ドアをドア枠にかけロックする役割をします。
5	**[OPEN]ボタン**	ロックされたドアを開けるとき使用するワンタッチボタンです。(手動ロック状態では室内でドアを閉めるとき使用します)
6	**電池カバー**	乾電池と **[SET]ボタン**を保護するカバーです。

乾電池交換

1. 乾電池交換のお知らせ警告音が鳴ったら

ピー
ピー
ピー

パスワード又はタッチキーを使ってドアを開けるとき‘ピーピーピー‘と警告音が鳴ったあとドアが開いたら乾電池の交換時期です。

乾電池の使用期間

乾電池は製造者、製造日時、使用環境によって使用期間が違ってきます。単 3 アルカリ 1.5V 4 個を 1 日 10 回使用基準で 1 年間使用可能です。

2. 室内ケースのカバーを開け

室内側の乾電池カバーを軽く押した後、カバーを矢印の方向に引きます。

3. 乾電池交換

単3乾電池×4個

最初に警告音が鳴った後、1週間以内に乾電池4個全てを新しいものに交換して下さい。

- 乾電池を交換せずに使い続けると作動が止まってしまいます。

※必ずアルカリ電池を使用してください。

注意

- 乾電池の方向を間違えるとドアロックが正常に作動しないので極性に注意しはめて下さい。
- 乾電池から液体が漏れていると製品が損傷する可能性があるので定期的に(約 6 ヶ月間隔)確認して下さい。
- 乾電池交換の警告音が鳴った後、乾電池を交換する前はパスワード・タッチキー情報を登録、変更、削除、初期化したり機能等を設定することは出来ません。

非常用乾電池使用方法

1. 単3乾電池が放電しドアが開かなかったら

乾電池の交換の時期になったとき、乾電池を交換せず使い続けると乾電池が放電しドアロックが正常に作動しません。

タッチキー接触

又は

パスワード入力

正常にドアが開かない

2. 9Vの四角い乾電池購入

お近くのコンビニや電器店にて非常用乾電池(9V)を購入して下さい。

3. 非常用乾電池を利用しドアを開ける

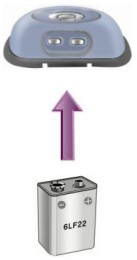

又は

室外ケースの非常用電源(非常用電池)端子に9V乾電池を接触させた状態でタッチキーを接触させるかパスワードを入力します。

基本機能

基本機能ではドアロックに登録された情報を初期化する方法、パスワード、タッチキー等の情報を登録する方法、ドアを開け閉めする方法を説明します。

初期化の方法(パスワード・タッチキー)

登録した全ての情報(パスワード・タッチキー)を削除します。登録された情報を初期化するとパスワードは1234に設定され登録されたタッチキー情報は全て削除されます。

> 参考
>
> ドアロックに登録された情報を初期化した後、タッチキーとパスワードを新しく登録して下さい
> **初期化はドアが開いた状態のみ動作します。**

1. カバーを開ける(室内で)

室内ケースの電池カバーを軽く押した後、
電池カバーを矢印の方向に引きます。

2. [セット]ボタンを押す(扉を開けた状態で)

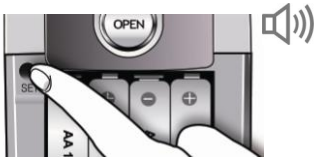

[SET]ボタンを約10秒間押します。
- 成功:ピ→ピピ→ピピピピとお知らせ音が鳴る

3. パスワード入力(室外で)

現在の暗証番号または‘4560852580’を入力した後、**[★]ボタン**を押します。
- 成功:ピリリとお知らせ音が鳴る
- 失敗:ピ～～～とお知らせ音が鳴る

4. マグネットを、センサーに反応させて設定

※設定は、カギが開いているときに行うため、デッドボルト(P. 8 参照)が出ていない側に、マグネットを当てることで設定が完了します。

マグネットセンサーを使用させている場合
室内側に入り扉を閉めることで箱受け(平受け)のマグネットに反応して設定が完了します。

マグネットセンサーを使用させていない場合
戸当たり側のマグネットセンサー部分に付属のマグネットを近づけて設定が完了します。

扉開き方向(扉勝手)の設定方法

新規取り付け時・引っ越しなどで、取り付けている扉が変わり勝手が変更された際に設定します。

1. カギを閉めた時にデッドボルトが出る方向のマグネットセンサーにマグネットを当てる。

※画像のようにマグネットを本体側面・デッドボルト上部に当ててください。

2. マグネットを当てた状態でOPENボタンを押す。

マグネットを当てた状態で**[OPEN]ボタン**を押すにとにより設定が完了します。

参考

設定時、一定時間マグネットをセンサーに近づけた後に引き離すと、侵入防止機能が働き警告音が鳴ることがありますが、**[SET]ボタン**を押し警告音を止めてください。

パスワード登録及び変更

パスワードは4～12桁で登録が出来、1個のみ登録し使用できます。初期化した後にはパスワードを新しく登録して下さい。

注意

パスワード登録及び変更はドアが開いた状態のみ動作します。

ドアが開く

1. セットボタンを押す(扉を開けた状態で)

室内ケースの電池カバーを開け
[SET]ボタンを短く押します。

2. 現在のパスワード入力(室外で)

現在のパスワード(初期化した場合は1234)を
入力後**[★]ボタン**を押します。

3. 新しいパスワードを入力(室外で)

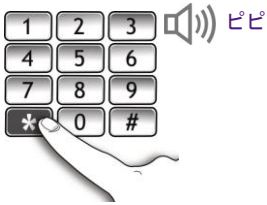

新しいパスワード(4～12桁)を入力した後**[★]ボタン**を押します。

- 盗難事故を防ぐためにパスワードは6桁以上を使用して下さい(0～9の数字のみ使用可)

4. 新しいパスワード再入力(室外で)

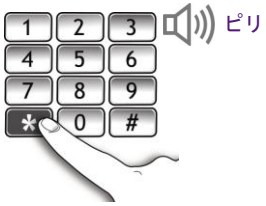

登録・変更するパスワードを正確に入力したか確認するために新しいパスワードを再度入力した後**[★]ボタン**を押すとパスワードが登録されます。

5. 新しいパスワードで作動確認(室外で)

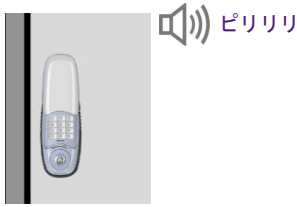

パスワードが正常に登録されているか新しいパスワードで確認後にドアを閉めて下さい。

- 室外でドアを開ける(パスワード)方法をご参考下さい(18ページ)

注意

- パスワードは他の人がわからないように注意し管理しましょう。同じパスワードを長期間使用すると流出する恐れがあるので 定期的にパスワードを変更し使用して下さい。
- 登録されたパスワードは削除できませんので新しいパスワードに変更するか初期化方法を利用し登録された情報(パスワード・タッチキー)を削除した後、再度登録し使用して下さい。

タッチキー登録

タッチキーは最大20個まで登録できます。

1. セットボタンを押す(扉を開けた状態で)

室内ケースの電池カバーを開け**[SET]ボタン**を短く押します。

2. パスワード入力(室外で)

パスワードを入力した後**[★]ボタン**を短く押します。

3. タッチキー接触(室外で)

登録するタッチキーを室外ケースの接触部に当てると“ピリリリ”という音が鳴り、登録できます。

4. 登録完了(室外で)

タッチキー登録を完了させるには**[★]ボタン**を押します。

5. タッチキー登録確認(室外で)

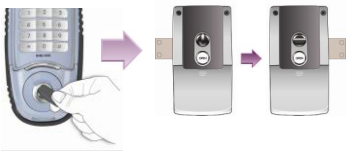

登録されたタッチキーを接触部に当てます。
- 室外でドアを開ける(タッチキー)方法をご参考下さい(19ページ)

タッチキーを追加登録する場合

続けて登録

多数のタッチキーを登録する場合は、前のタッチキーを登録した後、10 秒以内に登録させるタッチキーを連続で接触します。
連続で登録する場合、10 秒以内に他のタッチキーを接触しないと自動的に終了します。

後で登録

タッチキーの登録が終わった後、追加登録をする場合も同じように 1~4 の要領で行ってください。

タッチキー削除

注意

登録されているタッチキーは個別に削除できません。、タッチキー削除機能を利用しタッチキーを削除する場合は、登録されているタッチキーの情報は全て削除されます。
タッチキーの情報を削除した後は以前登録したタッチキーではドアを開けられません。

1. セットボタン押す(扉を開けた状態で)

室外ケースの電池カバーを開けて
[SET]ボタンを5秒間押します。

2. パスワード入力

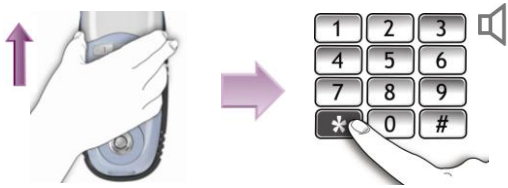

パスワードを入力後**[★]ボタン**を押します。

参考

タッチキー情報を削除した後には新しいタッチキーを登録し、ご使用ください。
タッチキー情報を全て削除した状態で、ロックされているドアを室外から開ける際にはパスワードをご使用ください。

室外でドアを開ける(パスワード)

1. カバー上げる

室外ケースのテンキーカバーを矢印の方向に上げます。

2. パスワード入力する

テンキーに
青い光がつく

パスワード入力後
[✱]ボタンを押します

テンキーを矢印の方向
に降ろします

参考

- パスワードはテンキーに青い光がついた状態で入力しなければならず青い光が消えた場合**[✱]ボタン**を押した後に再度入力して下さい。
- パスワードを誤り、入力を取り消す場合(#)ボタンを押した後、再度はじめから入力して下さい。

注意

パスワード入力を 5 回連続失敗した場合にはピリピリピリと警告音が約１０秒鳴り、約 1 分間ドアロック作動が停止します。作動中止状態で 10 秒間おきにピ～とお知らせ音が鳴ります。1 分後にはピピピピピピとお知らせ音が鳴り、自動に中止状態が解除されます。

室外でドアを開ける（タッチキー）

室外でタッチキーを利用しドアを開けます。
タッチキーの接触部の登録したタッチキーを正確に当ててください。

タッチキーを当てる

成功: “ピリリリ”
失敗: “ピ～”

タッチキー接触部に
タッチキーを当てます。

約 1 秒後ドアが開きます。

注意

登録されていないタッチキー及びタッチキーが認識されない場合は“ピ～”という警告音が鳴ります。

室内でドアを開閉する方法

電子式でドアを開ける

ピリリリ

ドアがロックされた状態で室内ケースの**[OPEN]ボタン**を押すとドアが開きます。

電子式でドアを閉める

ピリリリ

手動ロック状態で、ドアが開いた状態で室内ケースの**[OPEN]ボタン**を押すとドアがロックされます。

機械式にドアを開ける

ロックされた状態でサムターンを回します。

機械式でドアを閉める

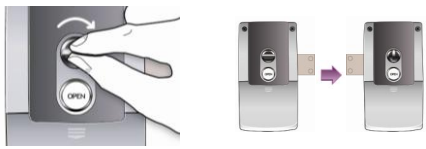

開いた状態でサムターンを回します。

付加機能

自動・手動ロック設定

[SET]**ボタン**を短く押します。

[4]又は[5]ボタンを押した後**[★]ボタン**を押すと自動ロック又は手動ロック機能が設定されます。

自動式と手動式の違い

- 自動式: ドアを閉めると 2 秒後に自動でドアがロックされます。ただしマグネットを使用しない場合と乾電池が完全に放電した場合作動しません。
- 手動式: ドアを閉めても自動にロックされません。室内ケースの **[OPEN]ボタン**を押すか室外ケースのタッチキー接触、またはテンキーカバーを上下にスライドするとドアがロックされます。

注意

手動ロックに設定する場合ドアを閉めてもドアがロックされないので保安に注意しドアを必ず閉めて下さい。

参考

- 製品購入時には自動ロックに設定されています。
- 自動ロック機能が設定された状態でドアが開いていると 15 秒ごとに 2 回のピ～ピ～ピ～という警告音が鳴ります。(手動ロックモードでは警告音が鳴りません)
- パスワード又はタッチキーを利用しロック状態を解除した後 7 秒以内に閉まったドアを開けないとドアは自動でロックされます。(ただしマグネット使用時のみ)

音設定及び解除

テンキーを押すかドアを閉める・閉まったドアを開けるとき発生する音を設定することができます。

音機能設定

製品をはじめに購入した際は全ての音が鳴るように設定されています。
(初期2段階設定)

室内ケースの**[SET]ボタン**を短く押します。

[0]～[3]ボタンを押し**[★]ボタン**を押すと音機能が設定されます。

音機能の作動

- **[0]ボタン**:全ての音が鳴らない(警告音除外)
- **[1]~[3]ボタン**:全ての音が鳴り、段階が上がると音が大きくなります。
- 初期化した後には 2 段階に設定されます。
- 製品登録時には現在の音機能設定状態に関係無く音が鳴り、登録を完了した後は設定された状態で作動します。

警告音・非常音

警告音発生時(いたずら防止機能)

外部からドアロックを誤って操作した場合に警告音と共にドアロックが作動しないように遮断する機能です。

パスワード、タッチキー誤り

登録されていないタッチキーやパスワードを利用し５回以上ドアを開けようとする場合
(警告音が鳴り 1 分間ドアロック作動中止されます。作動中止状態で 10 秒おきにピという音が鳴って、1 分後にはピピピピピピと音が鳴り、自動に中止状態が解除されます。)

テンキーカバー操作誤り

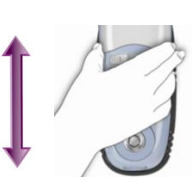

パスワード入力、またはタッチキーを当てずにテンキーカバーを 5 回以上、上下スライドさせた場合
(警告音が鳴り 1 分間ドアロック作動中止されます。作動中止状態で 10 秒おきにピという音が鳴って、1 分後にはピピピピピピと音が鳴り、自動に中止状態が解除されます。)

警告音解除方法

[室内で]

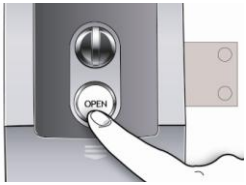

室内ケースの**[OPEN]ボタン**を押すか、**[SET]ボタン**を押します。

[室外で]

10 秒以内に登録されたタッチキーまたはパスワードを入力した後**[★]ボタン**を押します。

防犯機能設定

外出時に外部の侵入を防止するための機能で室内でドアロックを操作する場合非常音が発生するよう設定する機能です。

防犯機能設定

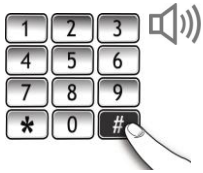

ドアがロックされた状態で室外側部位の**[#]ボタン**を 3 秒間押します。

パスワードを入力した後**[★]ボタン**を押すと防犯機能が設定されます。

参考

防犯機能を設定しても外部から登録されたパスワードを入力したりタッチキーをタッチキー接触部に当てロックされたドアを開けると設定された防犯機能は自動で解除されます。

防犯機能動作

[室内で]

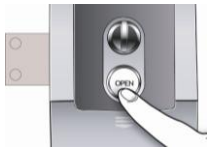

防犯機能が設定された状態で室内ケースの**[OPEN]ボタン**を押す場合。

防犯機能解除

[室外で]

又は

登録されたタッチキーを接触させるか、パスワードを入力した後**[★]ボタン**を押します。

二重ロック使用方法

二重ロック機能は外部からロックされたドアを開けられない様にするための機能です。

二重ロック設定

［室内で］

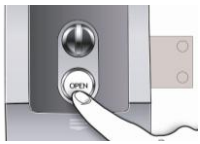

ドアがロックされた状態で室内ケースの**[OPEN]ボタン**を５秒以上押します。

二重ロック動作

［室外で］

ピリリピリリ

テンキーカバーを上げたり、タッチキーを当てても警告音が鳴りドアを閉められません。

二重ロック解除

［室内で］

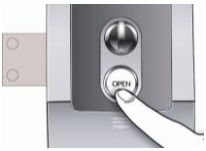

［室内で］

室内ケースの**[OPEN]ボタン**を押したり、サムターンを回すと二重ロック設定が解除されます。

注意

二重ロック機能を設定すると外部からドアを開けられなくなるので慎重に使用して下さい。特にお子様が内部から設定しないよう注意して下さい。

侵入防止機能

外部や内部で強制的にドアを開ける場合、警告音を発生させる機能です。
(基本設定ですので使用者による設定/解除はできません。ただしマグネット使用時のみ)

[室内で]

ピリピリ
(5 分間鳴る)

ドアが閉まった状態で強制にドアを開けるとマグネットセンサーが感知し警告音を鳴らします。

警告音の解除方法

[室内で]

電池カバーを開け、電池を抜いたり**[SET]ボタン**を押します。

[室外で]

登録されたタッチキーを当てたり、パスワード入力後**[★]ボタン**を押します。

火災感知機能

火災発生時、警告音を鳴らすことにより迅速に待避できる機能です。
(基本設定ですので使用者による設定/解除はできません。)

ピリピリ
(15 秒間鳴る)

火災発生時、温度センサーが感知し**[OPEN]ボタン**が点滅しながら警告音が鳴ります。警告音が終わった後はドアが自動的に開きます。
(室内温度が一定の温度以下になりますと、ドアロックは正常に作動します。)

参考

火災感知機能は約 60℃で作動し、設置環境によって多少異なることがあります。室内ケースに直射日光が当たる場所への設置は避けてください。

こんな時には？

ドアロック製品が正常に作動しない際下記の事項をまず確認して下さい。問題が解決しないときはお近くの販売店にお問い合わせ下さい。

電源

問題	解決	参考
電源が入りません	- テンキーボタン中一つ以上押し続けている状態ではないか確認して下さい。 - 乾電池が不良品であるか乾電池の極性があっているか確認して下さい。 - 乾電池が正しくつけられているか、乾電池が完全に放電した状態ではないか確認して下さい。	9～10ページ

パスワード・タッチキー

問題	解決	参考
パスワードが変更できません	- パスワード変更時間が過ぎています。パスワードを変更する間テンキーに青い光がついていないといけません。又はじめの数字を入力した後約10秒以内に次の数字を入力しなければいけません。 - バッテリーが放電した場合にはバッテリーを交換して下さい。 - 取扱説明書のパスワード登録・変更方法を参考にし再度確認して下さい。	13～14ページ
タッチキーが登録されません	- 多数のタッチキーを連続に登録する場合は登録するタッチキーをタッチキー接触部に当てた後、10秒以内に登録するタッチキーを当てます。	15～16ページ
パスワードを入力した後**[★]ボタン**を押してもロックされたドアを開けません	- 登録したパスワードを正常入力したか確認して下さい。 - パスワード入力途中でテンキーの光が消えるとボタンが入力できません。**[★]ボタン**を押しテンキーに光がついた状態でパスワードを再度入力して下さい。 （テンキーの光は5秒以内に入力しないと自動で消えます）	18ページ
タッチキーでロックされたドアを開けられません	- タッチキーが登録されていないかタッチキーが認識されないケースで、タッチキーを登録した後に開けてみて下さい。 - タッチキーはタッチキー接触部に正確に当てます。	19ページ

パスワード・タッチキー

問題	解決	参考
パスワード又はタッチキーでロックされたドアを開けられません	- 二重ロック機能を設定時は外部からパスワード又はタッチキーでドアを開けられません。二重ロック機能が設定されている状態でテンキーカバーを開けるとピリリピリリと音が発生します。二重ロックの設定を解除してください。	25 ページ
パスワードやタッチキーで登録情報認証は出来ましたがドアは開きません	- ロック装置が故障している可能性があります。販売店に連絡して下さい。	-

自動ロック

問題	解決	参考
ドアを閉めた後自動でロックがかかりません	- 自動ロックに設定しているかを確認します。手動ロックに設定している場合はタッチキーをタッチキーをタッチキー接触部に当てるかテンキーカバーを上下スライドさせるとロックされます。 - 自動ロック機能が設定された状態でドアが自動で閉まらない場合ドアロックが正しく設置されていません。販売店に連絡し再設置をして下さい。	21 ページ

警告音

問題	解決	参考
テンキーカバーを上げるとピリリピリリリと警告音が鳴ります	- 二重ロック機能が設定された場合テンキーカバーを上げると警告音が鳴ります。二重ロック機能が設定されていないか確認し二重ロック機能を解除後使用して下さい。	25 ページ
ドアロック作動時に異常な音が(ピヨピヨピヨ)鳴り続けます	- 乾電池交換時期を知らせる音です。1週間以内に乾電池を新しいものに交換して下さい。	9 ページ

使用方法要約

機能	基本値	設定又は解除方法 （順番に押して下さい）
初期化 **（パスワード・タッチキー、全て削除）**	–	**[SET]ボタン**を10秒間押す ➡ 現在のパスワード又は4560852580を入力 ➡ [*] ボタン ※初期化するとパスワードは1234に設定されます
パスワード登録・変更	現在のパスワード又は1234	**[SET]ボタン** ➡ 現在のパスワード入力+ [*] ボタン ➡ 新しいパスワード入力+ [*] ボタン ➡ 新しいパスワード再入力+[*] ボタン
タッチキー登録	無し	**[SET]ボタン** ➡ パスワード入力+ [*] ボタン ➡ タッチキー接触 ➡ [*] ボタン
タッチキー削除	無し	**[SET]ボタン**を5秒間押す ➡ パスワード入力+ [*] ボタン
室内でドアを開ける	–	電子式）ロック状態でOPEN押す ➡ ドア開 機械式）サムターンを回す ➡ ドア開
室内でドアを閉める	–	電子式）開いた状態でOPEN押す ➡ ドア開 機械式）サムターンを回す ➡ ドア開
室外でドアを開ける	–	タッチキー：タッチキーをタッチキー接触部に当てる パスワード：テンキーカバーを開ける ➡ パスワード入力 ➡ [*] ボタン
室外でドアを閉める	自動ロック	自動ロック：ドアを閉めたら自動でロック 手動ロック：テンキーカバーを上下スライドさせるかタッチキーをタッチキーを当てる
自動ロック設定	自動ロック	**[SET]ボタン** ➡ [4] ➡ [*] ボタン
手動ロック		**[SET]ボタン** ➡ [5] ➡ [*] ボタン
音設定・解除	2（段階）	**[SET]ボタン** ➡ [0]、[1]、[2]、[3]中いずれか ➡ [*]ボタン
防犯機能設定	–	ドアが閉まった状態 [#] ボタン3秒間押す ➡ パスワード入力+ [*] ボタン
防犯機能解除		パスワード入力又はタッチキー接触
室内での非常音解除	–	**[SET]ボタン**押す
室外での非常音解除		パスワード入力又はタッチキー接触
二重ロック設定	–	ドアが閉まった状態で**[OPEN]ボタン**を5秒以上押す
二重ロック解除	–	**[OPEN]ボタン**押す、またはサムターンを回す

製品規格

区分		UB-TOUCH
大きさ	室外ケース	76.6(W)mm X 173(H)mm X 26.2(D)mm
	室内ケース	86.2(W)mm X 161(H)mm X 38.8(D)mm
	タッチキー	16.2(W)mm X 38.3(L)mm X 23.5(H)mm
	平受け	25.0(W)mm X 106.0(H)mm X 2.0(D)mm
	箱受け	25.0(W)mm X 130.0(H)mm X 23.0(D)mm
ドアの厚さ		30～60mm
使用電源		DC6V(1.5V X 4)
材質	室外ケース	ダイカスト（アルミ合金）
	室内ケース	ダイカスト（アルミ合金)+ ABS
	テンキーボタン	アクリル樹脂
寿命	乾電池	1年（1日 10回使用, LR6 基準）
	テンキーボタン	20万回 / 1キー当たり
表面処理		メタリック塗装処理
使用可能温度範囲		マイナス 20℃ ～ プラス 50℃
防水/防湿		生活防水 / 95%

取扱説明書の内容は製品の機能向上のため、使用者に事前に断りなく任意で変更されることがあります。